
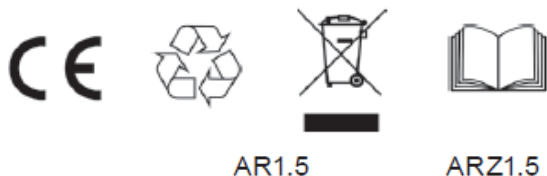



REGULATOR OBRATOV AR1.5 ARZ1.5

za kanalske ventilatorje NAVODILA ZA UPORABO

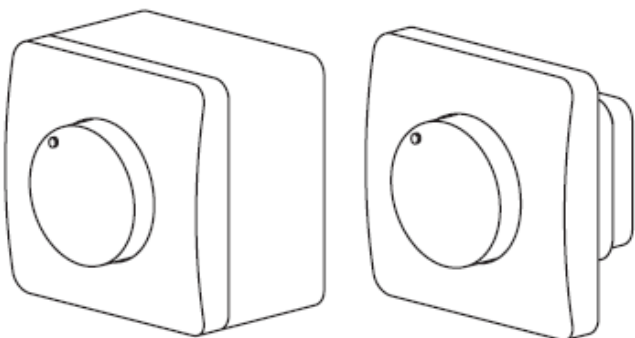


AR1.5

ARZ1.5

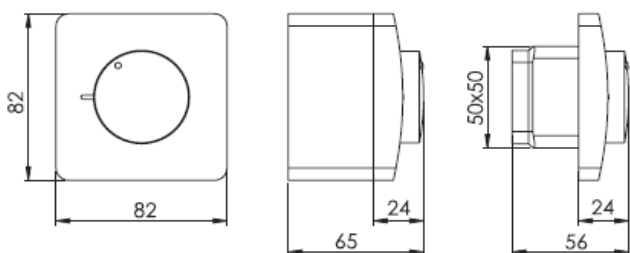

Slika 1

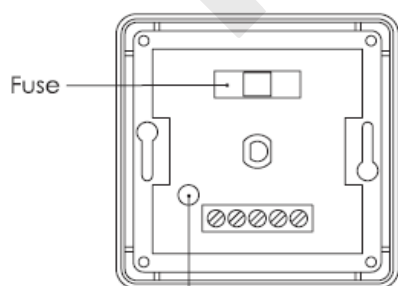

Trimer za nastavev minimalne hitrosti

Slika 2

Opis: Elektronski regulator hitrosti AR1.5 / ARZ1.5 je zasnovan tako, da spremeni hitrost vrtenja elektromotorja, ko se napetost spremeni. Lahko krmili več elektromotorjev, če skupni porabljeni tok ne presega največje dovoljene jakosti toka krmilnika. Regulator se sme uporabljati le za enofazne električne motorje, ki imajo spremenljivo napetost. Motor ventilatorja mora biti notranje zaščiteno pred pregrevanjem.

TEHNIČNI PODATKI	AR1.5	ARZ1.5
Napajanje (V)	220 - 240	
Frekvenca (Hz)	50	
Maks.dovoljena napetost (A)	1,5	
Varovalka	F 2,0 A - H	
Razred zaščite	IP54	IP44
Temperatura prostora (°C)	0....+35°C	
Teža (kg)	0,19	0,13

Vgradnja



Pozor! Pred vgrajevanjem ali servisiranjem izklopite napravo!
Pozor! Napravo sme vgraditi le strokovno usposobljen inštalater!

Pred vgradnjo je priporočljivo odstraniti regulacijski gumb. Odvijte matico in odstranite sprednji pokrov za dostopanje do kontrolnika. Namestite ohišje stikala za montažo na steno / namestite regulator na steno. Povežite po shemi na diagramu (Slika 1). Priklopite na napajanje z napetostjo in vklopite krmilnik. Uporabite potenciometer (Slika 2) za najustreznejšo hitrost tako, da ventilator deluje tudi pri najmanjši hitrosti. Po prilagoditvi hitrosti obrnite kontrolni gumb v položaj OFF. Z matico pritrdite nazaj pokrov ohišja.

Vzdrževanje



Pozor! Pred vzdrževalnimi deli izklopite napravo!
Pozor! Napravo sme servisirati le strokovno usposobljen inštalater!

Regulator ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Po potrebi obrišite regulator s suho krpo, uporabite blag detergent - pazite, da ne pride do vdora tekočine v regulator. Ko je regulator popolnoma suh, ga smete spet vklopiti.

Zamenjava varovalke: Snemite gumb regulatorja, matico in pokrov ohišja. Zamenjajte varovalko. Ponovno sestavite regulator. Uporabite le priporočene varovalke. Uporaba neprimerne varovalke razveljavi garancijo.

Garancija

Proizvajalec jamči 24 mesečni garancijski rok. V primeru okvare kontaktirajte prodajalca.

Garancija ne zajema:

1. Vidnih mehanskih in drugih poškodb
2. Mehanskih in drugih poškodb, nastalih zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.
3. Poškodb, nastalih zaradi nepravilne vgradnje, nepravilnega priklopa na neustrezno napajanje.
4. Mehanskih in drugih poškodb, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za vgradnjo.

Garancija ne krije obrabe izdelka pri normalni uporabi.

Odlaganje



Po izrabi izdelka ne smete odlagati v gospodinjstvo odpadke. Izdelek oddati na ustrezno zbirno mesto za elektronske in elektrotehnične odpadke.